

**Машинка для стрижки волосся
E696E**

ДО ТОГО, ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРИЛАДОМ, СЛІД
УВАЖНО ПРОЧИТАТИ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ!

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ

1. 2 напрямляючі (ві д 4 до 18 мм і від 20 до 34 мм,)
2. Леза: Нержавіюча сталь
3. Функція філіровки
4. Кнопка ON/OFF (ввімк./вимкн.)
5. Світловий датчик подачі напруги
6. Штир для зарядки
7. Гребінець, щіточка для очистки, олія

**УВАГА: ЦЕЙ ПРИЛАД НЕ ПРАЦЮЄ ВІД МЕРЕЖІ, ЙОГО
СЛІД ПОПЕРЕДНЬО ЗАРЯДИТИ.**

Для гарантії автономії і тривалості строку служби батарейок прилад слід залишити на зарядці на протязі 16 годин перед першим застосуванням, в подальшому повторювати зарядку кожні три місяці. Перед кожним користуванням приладом його слід зарядити на протязі 16 годин, щоб впевнитися в тому, що вимикач знаходиться у положенні OFF (вимк.) і що світловий датчик зарядки горить. Повністю заряджена машинка функціонує на протязі як мінімум 30 хвилин. Ніколи не залишайте прилад на зарядці більше 24 годин без перерви, користуйтеся тільки тим зарядним пристроєм, яке входить в комплект поставки.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ НАПРАВЛЯЮЧИМИ

Направляючі для стрижки дуже практичні, вони гарантують рівномірну довжину стрижки.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: напрямляючі для стрижки слід встановлювати на машинку ДО ТОГО, як включити її; для заміни напрямляючої на іншу слід відключити машинку.

Довжина стрижки на машинці E823E регулюється вручну. Щоб збільшити довжину стрижки, посуňte напрямляючу для стрижки вгору. Щоб зменшити довжину стрижки, посуňte напрямляючу для стрижки вниз. Вибрана довжина читається позаду приладу.

ДОГЛЯД

Щоб гарантувати оптимальні робочі характеристики апарату, машинку слід очищати після кожного користування:

- Зніміть напрямляючу для стрижки, ополосніть її під проточною водою і ретельно висушіть перед тим, як прибрати на зберігання.
- Щоб полегчити догляд за машинкою, на приладі фір-



ми BaByliss встановлені з'ємні леза. Впевніться в тому, що машинка вимкнена. Тримайте машинку, направивши леза догори, і зніміть їх, натиснувши на краї лез. (Мал. 1)

- Для видалення накоплених волосків скористайтеся щіточкою для очистки.
- Після того, як ви почистите леза, увімкніть машинку і нанесіть кілька крапель олії безпосередньо на леза. Формула масла, що входить в комплект поставки, спеціально розроблена для машинок для стрижки: воно не випаровується і не уповільнює роботу лез машинки.

Машинка для стрижки волосся
Виробник: BaByliss SA
99 Авеню Аристид Бріан BP72
92120, Монруж, Франція
Зроблено в Китаї
Дата виробництва: див. на товарі

BaByliss for **men**



E696E
Made in China

Машинка для стрижки E696E

ДО ТОГО, КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ АППАРАТОМ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ!

ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА

1. 2 направляющих (от 4 до 18 мм и от 20 до 34 мм,)
2. Лезвия: Нержавеющая сталь
3. Функция филировки
4. Кнопка ON/OFF (вкл./выкл.)
5. Световой датчик подачи напряжения
6. Штырь для зарядки
7. Расческа, щеточка для очистки, масло

ВНИМАНИЕ: ЭТОТ ПРИБОР НЕ РАБОТАЕТ ОТ СЕТИ, ЕГО СЛЕДУЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАРЯДИТЬ.

Для гарантии автономии и продолжительности срока службы батареек прибор следует оставить на зарядке в течение 16 часов перед первым применением, в дальнейшем повторять зарядку каждые три месяца. Перед каждым использованием прибора его следует зарядить в течение 16 часов, убедившись в том, что выключатель находится в положении OFF (выкл.) и что световой датчик зарядки горит. Полностью заряженная машинка функционирует в течение как минимум 30 минут. Никогда не оставляйте прибор на зарядке более 24 часов без перерыва, пользуйтесь только тем зарядным устройством, которое входит в комплект поставки.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАПРАВЛЯЮЩИМИ

Направляющие для стрижки очень практичны, они гарантируют равномерную длину стрижки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: направляющие для стрижки следует устанавливать на машинку ДО ТОГО, как включить ее; для замены направляющей на другую следует отключить машинку.

Чтобы увеличить длину стрижки, подвиньте направляющую для стрижки вверх. Чтобы уменьшить длину стрижки, подвиньте направляющую для стрижки вниз. Выбранная длина читается сзади прибора.


УХОД

Чтобы гарантировать оптимальные рабочие характеристики прибора, машинку следует очищать после каждого пользования:

- Снимите направляющую для стрижки, ополосните ее под проточной водой и тщательно высушите перед тем, как убрать на хранение.

- Чтобы облегчить уход за машинкой, на приборе фирмы BaByliss установлены съемные лезвия. Убедитесь в том, что машинка выключена. Держите машинку, направив лезвия вверх, и снимите их, нажав на край лезвий. (Рис. 1)
- Для удаления накопившихся волосков воспользуйтесь щеточкой для очистки.
- После того, как вы почистите лезвия, включите машинку и нанесите несколько капель масла непосредственно на лезвия. Формула масла, входящего в комплект поставки, специально разработана для машинок для стрижки: оно не испаряется и не замедляет работу лезвий машинки.

Рис. 1

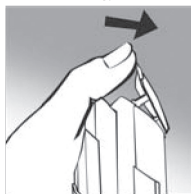

Машинка для стрижки
 Производитель: BaByliss SARL
 99 Авеню Аристид Бриан, 92120, Монруж, Франция
 Сделано в Китае
 Дата производства (неделя, год): см. на товаре