

Машинка для стрижки волосся E837E

ДО ТОГО, ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРИЛАДОМ, СЛІД
УВАЖНО ПРОЧИТАТИ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ!

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ

1. Леза 32mm: Рухомий ніж - W-Tech: CMS (Chrome-Molybdene-Stainless Steel/хром - молібден -нержавіюча сталь)/Нерухо- мий ніж: нержавіюча сталь
2. 2 направляючі (2-14 мм і 3-15 мм) для стрижки волосся і бороди
3. Одна 6-позиційна від 0,5 до 3 мм) направляюча високої точ- ності для дуже коротких стрижок
4. Спеціальна голівка для бриття тіла + направляючі для стрижки 3 мм для швидкого і рівномірного бриття будь-яких частин тіла
5. Спеціальна голівка 18 мм для бриття обличчя
6. Леза високої точності 7 мм для точної прорисовки контурів і оригінальних мотивів
7. Аксесуар для носа/вухей, для видалення небажаних во- лосків у носі і на вухах
8. Перемикач I/O
9. Світовий датчик подачі напруги
10. Щітка для очистки
11. Зарядний пристрій

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ, ЩОДО Ni-MH АКУМУЛЯТОРІВ ЦЬОГО ПРИЛАДУ

Щоб досягти і оберігти як можна більшу автономію батарейок, перед першим користуванням приладу залиште його на зарядці на протязі 16 годин і повторюйте цю операцію приблизно кожні 3 місяці. Повна автономія приладу буде досягнута тільки після 3 циклів повної зарядки.

ЗАРЯДКА МАШИНКИ

1. Зніміть з зарядного пристрою, що слугує підставкою, машинку і всі аксесуари і перевірте його. Поверніть запобіжну кришку; застосувавши зусилля, вставити штир в передбачений для нього отвір; закрити запобіжну кришку. Вставте шнур в передбачену для нього прорізь. Переверніть підставку в початкове положення і ввімкніть трансформатор у мережу (Мал. 1).
2. Поставте машинку (перемикач у положенні off - вимк.) на зарядний пристрій і впевніться у тому, що датчик зарядки загорівся.
3. Повністю зарядженою (16 годин) машинкою можна користуватися на протязі 40 хвилин.
4. Перш ніж в перший раз користуватися машинкою, залиште її на зарядці на протязі 16 годин.
5. Тривалість усіх наступних зарядок повинна також становити 16 годин.

РОБОТА ВІД МЕРЕЖИ

Щоб машинка працювала від мережі, слід вставити штир безпосередньо в прилад.

Підключіть до мережі вимкнену машинку і потім пересуньте перемикач у положення on (ввімк.) (Якщо батарейка слабо заряджена, зачекайте близько 1 хвилини). **УВАГА!** Користуватися виключно блоком живлення, що входить у комплект поставки машинки для бриття.

ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Для більшого комфорту в застосуванні машинка для стрижки E837E – водонепроникна. Ви можете користуватися нею навіть під душем; простота догляду за машинкою гарантує максимальну гігієнічність. **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** перш, ніж користуватися приладом під душем, обов'язково від'єднайте від нього електричний шнур.

ВТАНОВЛЕННЯ І ЗАМІНА АКСЕСУАРІВ

Перш, ніж міняти головки чи аксесуари, впевніться у тому, що прилад вимкнений.

Щоб встановити стрижучу голівку, відрегулюйте нижню частину насадки по відношенню до приладу і надягніть голівку на прилад до кляцання.

Щоб зняти голівку, утримуйте прилад за ручку однією рукою, другою рукою зніміть голівку, підштовхнувши її догори. (Мал. 2)

Щоб зняти спеціальну направляючу для тіла, підштовхнувши догори одну сторону направляючої (Мал. 3)

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ НАПРАВЛЯЮЧИМИ

Направляючі для стрижки дуже практичні, вони гарантують рівномірну довжину стрижки.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: направляючі для стрижки слід встановлювати на машинку **ДО ТОГО**, як увімкнути її; для заміни направляючої на іншу слід відімкнути машинку.

Довжина стрижки на машинці e837e регулюється вручну.

Щоб збільшити довжину стрижки, посуňte направляючу для стрижки догори.

Щоб зменшити довжину стрижки, посуňte направляючу для стрижки донизу.

Обрана довжина читається позаду приладу.

ДОГЛЯД

Після кожного застосування знімайте з машинки регулятор довжини стрижки. Регулярний догляд за лезами машинки дозволить підтримати її в стані оптимального функціонування.

З'ємні леза

Щоб полегшити догляд за машинкою, на приладі фірми BaByliss встановлені з'ємні леза. Впевніться у тому, що машинка вимкнена. Тримайте машинку, направивши леза догори, і зніміть їх, натиснувши на край леза. (Мал. 4) Почистіть леза за допомогою щітки, щоб видалити з них волосся.

Самозмащувальні леза

На лезах вашої машинки встановлений резервуар-тампон, який виділяє кількість олії, необхідне для нормального функціонування приладу при кожному його використанні. Тим не менш, рекомендується періодично поповнювати резервуар, як тільки ви помітите, що прилад працює з меншою ефективністю. Зніміть леза, як вказано вище. Обережно нанесіть декілька крапель олії BaByliss на тампон (Мал.5). Потім встановіть леза на машинку. Формула олії BaByliss розроблена спеціально для машинки: олія не випаровується і не уповільнює роботу лез. Коли леза зношені чи пошкоджені, їх можна замінити на нові.

BaByliss for **men**



X-10

**tondeuse multusage
cheveux, visage
et corps
multi-purpose
trimmer - hair, face
and body**


**Машинка для стрижки волосся
Виробник: BaByliss SA
99 Авеню Аристид Бріан BP72
92120, Монруж, Франція
Зроблено в Китаї
Дата виробництва: див. на товари**

Made in China

E837E

Машинка для стрижки E837E

Мал. 1

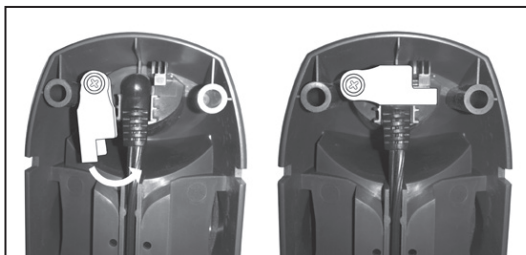


ДО ТОГО, КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ АППАРАТОМ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ!

ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА

1. Лезвия 32 мм: Подвижный нож - W-Tech: CMS (Chrome-Molybdene-Stainless Steel/хром - молибден - нержавеющая сталь)/Неподвижный нож: нержавеющая сталь
2. 2 направляющие (2-14 мм и 3-15 мм) для стрижки волос и бороды
3. Одна 6-позиционная (от 0,5 до 3 мм) направляющая высокой точности для очень коротких стрижек
4. Специальная головка для бритья тела + направляющая для стрижки 3 мм для быстрого и равномерного бритья любых частей тела
5. Специальная головка 18 мм для бритья лица
6. Лезвие высокой точности 7 мм для точной прорисовки контуров и оригинальных отивов
7. Аксессуар для носа/ушей, для удаления нежелательных волосков в носу и на ушах
8. Переключатель I/O
9. Световой датчик подачи напряжения
10. Щетка для очистки
11. Зарядное устройство


Мал. 2

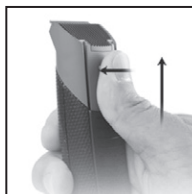


Мал. 3



Мал. 4

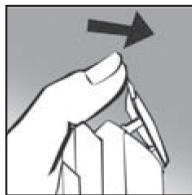

Мал. 5

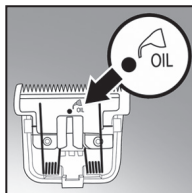

1



2



3

4



5



6



7



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Для большего комфорта в применении машинка для стрижки E837E – водонепроницаемая. Вы можете пользоваться ею даже под душем; простота ухода за машинкой гарантирует максимальную гигиеничность.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прежде, чем воспользоваться аппаратом под душем, обязательно отсоедините от него электрический шнур.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА АКСЕССУАРОВ

Прежде, чем менять головки или аксессуары, убедитесь в том, что аппарат выключен.

Чтобы установить стригущую головку, отрегулируйте нижнюю часть насадки по отношению к аппарату и наденьте головку на аппарат до щелчка.

Чтобы снять головку, удерживайте аппарат за ручку одной рукой, другой рукой снимите головку, подтолкнув ее вверх. (Рис. 2)

Чтобы снять специальную направляющую для тела, подтолкните вверх одну сторону направляющей (Рис. 3)

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАПРАВЛЯЮЩИМИ

Направляющие для стрижки очень практичны, они гарантируют равномерную длину стрижки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: направляющие для стрижки следует устанавливать на машинку ДО ТОГО, как включить ее; для замены направляющей на другую следует отключить машинку.

Длина стрижки на машинке E837E регулируется вручную.

Чтобы увеличить длину стрижки, подвиньте направляющую для стрижки вверх.

Чтобы уменьшить длину стрижки, подвиньте направляющую для стрижки вниз.

Выбранная длина читается сзади аппарата.

УХОД

После каждого применения снимайте с машинки регулятор длины стрижки. Регулярный уход за лезвиями машинки позволит поддержать ее в состоянии оптимального функционирования.

Съемные лезвия

Чтобы облегчить уход за машинкой, на аппарате фирмы BaByliss установлены съемные лезвия. Убедитесь в том, что машинка выключена. Держите машинку, направив лезвия вверх, и снимите их, нажав на край лезвий. (Рис. 4) Почистите лезвия с помощью щетки, чтобы удалить с них волосы.

Самосмазывающиеся лезвия

На лезвиях вашей машинки установлен резервуар-тампон, который выделяет количество масла, необходимое для нормального функционирования аппарата при каждом его использовании. Тем не менее, рекомендуется периодически пополнять резервуар, как только вы заметите, что аппарат работает с меньшей эффективностью.

Снимите лезвия, как указано выше.

Аккуратно нанесите несколько капель масла BaByliss на тампон (Рис.5). Затем установите лезвия на машинку. Формула масла BaByliss разработана специально для машинки: масло не испаряется и не замедляет работу лезвий. Когда лезвия изношены или повреждены, их можно заменить на новые.

Машинка для стрижки

Производитель: BaByliss SARL

99 Авеню Аристид Бриан, 92120, Монруж, Франция

Сделано в Китае

Дата производства (неделя, год): см. на товаре

ЗАРЯДКА МАШИНКИ

1. Снимите с зарядного устройства, служащего подставкой, машинку и все аксессуары и переверните его. Повернуть предохранительную крышку; приложив усилие, вставить штырь в предназначенное для него отверстие; закрыть предохранительную крышку. Вставьте шнур в предназначенную для него прорезь. Переверните подставку в исходное положение и включите трансформатор в сеть (Рис. 1).
2. Поставьте машинку (переключатель в положении off - выкл.) на зарядное устройство и убедитесь в том, что датчик зарядки загорелся.
3. Полностью заряженной (16 часов) машинкой можно пользоваться в течение 40 минут.
4. Прежде, чем в первый раз воспользоваться машинкой, оставьте ее на зарядке в течение 16 часов.
5. Продолжительность всех последующих зарядок должна составлять 16 часов.

РАБОТА ОТ СЕТИ

Чтобы машинка работала от сети, следует вставить штырь непосредственно в аппарат.

Подключите к сети выключенную машинку и затем передвиньте переключатель в положение on (вкл.) (Если батарейка слабо заряжена, подождите около 1 минуты).

ВНИМАНИЕ! Пользоваться исключительно блоком питания, входящим в комплект поставки машинки для бритья.